


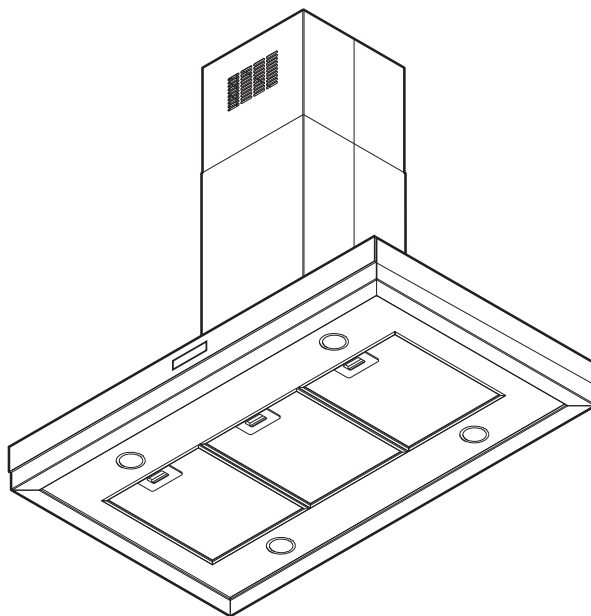

PL Instrukcja obsługi i konserwacji

Whirlpool

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ta instrukcja jest również dostępna na stronie: www.whirlpool.eu.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.

Ta instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, które należy przeczytać i których należy zawsze przestrzegać.

⚠ Ten symbol (uwaga) informuje o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO: oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do powstania poważnych obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE: oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie może prowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia oraz informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko obrażeń, szkód oraz porażenia prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Urządzenie należy obowiązkowo uziemić. (Niewymagane dla okapów klasy II, oznaczonych symbolem  na tabliczce znamionowej).
- Przewód zasilający musi mieć odpowiednią długość, aby umożliwić podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej.
- Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód.
- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała ani obsługiwać go boso.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą tylko pod nadzorem lub jeżeli zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i jeśli są świadome niebezpieczeństw z tym związanych. Nie pozwalać, by dzieci bawiły urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane przez dorosłych.
- Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Uszkodzone części muszą być wymieniane na oryginalne części zamienne. Pozostałe czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

- Podczas wiercenia przez ścianę lub sufit należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić połączeń elektrycznych i/ lub rur.
- Kanały wentylacyjne muszą odprowadzać powietrze na zewnątrz.
- Zużyte powietrze nie może być odprowadzane przez kanał służący do usuwania oparów wytwarzanych przez urządzenia wykorzystujące gaz lub inne paliwa, ale musi mieć osobne ujęcie. Należy przestrzegać wszystkich przepisów krajowych regulujących odprowadzanie oparów.
- Jeżeli okap jest użytkowany wraz z urządzeniami wykorzystującymi gaz lub inne rodzaje paliwa, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4×10^{-5} bar). W związku z tym należy zapewnić odpowiedni poziom wentylacji w pomieszczeniu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłową konfigurację ustawień.
- Regularne czyszczenie i konserwacja są warunkiem prawidłowego działania i wydajności urządzenia. Należy często czyścić powierzchnie z wszelkich osadów, aby nie dopuszczać do gromadzenia się tłuszczu. Należy regularnie czyścić lub wymieniać filtry.
- Nie należy podpalać potraw w trakcie przygotowywania (flambirować) pod urządzeniem. Korzystanie z otwartego ognia może spowodować pożar.
- Podczas smażenia nie należy pozostawiać patelni bez nadzoru, gdyż olej do smażenia może się zapalić.
- Nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia okapu i wymiany filtrów może spowodować pożar.
- Nie należy otwierać wyciągu, jeśli nie są zainstalowane filtry tłuszczowe. Należy go stale nadzorować.
- Podczas użytkowania urządzeń gazowych pod wyciągiem na ogniu muszą stać naczynia do gotowania.
- Podczas korzystania z więcej niż trzech palników, wyciąg powinien działać na poziomie 2 lub wyższym. Pozwoli to uniknąć zatorów ciepła w urządzeniu.
- Przed dotknięciem żarówek należy upewnić się, że są zimne.
- Nie należy używać ani zostawiać urządzenia bez poprawnie zainstalowanego oświetlenia – stwarza to ryzyko porażenia prądem.
- Podczas montażu oraz wszelkich czynności konserwacyjnych zawsze należy używać rękawic ochronnych.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania na wolnym powietrzu.
- Podczas korzystania z płyty grzejnej ekspozowane części okapu mogą się nagrzać.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY MOŻNA BYŁO Z NIEJ KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

Deklaracja zgodności

- Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z następującymi przepisami:
 - zasadami bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywie 2014/35/UE („Niskie napięcie”);
 - wymogami dotyczącymi ekoprojektu, zawartymi w regulacjach europejskich nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012, nr 2015/1428;
 - wymogami zabezpieczeń, zawartymi w dyrektywie 2014/30/UE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej („EMC”).
- Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do zatwierdzonego układu uziemiającego.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- Należy włączać okap na minimalną prędkość na początku gotowania, a wyłączać dopiero kilka minut po zakończeniu gotowania.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużych ilości dymu i pary, a najwyższej prędkości (boost) używać tylko w wyjątkowych sytuacjach.
- Należy wymieniać filtry węglowe, gdy jest to konieczne, aby utrzymać wysoką skuteczność redukcji zapachu.
- Należy wymieniać filtry przeciw tłuszczowe, gdy jest to konieczne, aby utrzymać wysoką skuteczność filtrowania tłuszczu.
- Należy używać systemu kanałów wentylacyjnych o maksymalnej średnicy, wskazanej w niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i zminimalizowania hałasu.

INSTALACJA

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej podstawy dopiero przed instalacją.

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI



OSTRZEŻENIE:

produkt jest ciężki; przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Minimalna odległość powierzchni grzewczej kuchenki od dolnej części okapu nie może być mniejsza niż 50 cm dla kuchenek elektrycznych i 65 cm dla kuchenek gazowych i gazowo-elektrycznych. Przed instalacją należy również sprawdzić minimalne odległości podane w instrukcji obsługi kuchenki.

Jeżeli instrukcja montażu kuchenki wymaga, aby odległość między kuchenką a okapem była większa, należy zastosować się do tego zalecenia.

PODŁĄCZANIE DO ZASILANIA

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w sieci elektrycznej.

Informacje te znajdują się na wewnętrznej stronie okapu, pod filtrem przeciw tłuszczowemu.

Ewentualnej wymiany przewodu zasilającego (typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest we wtyczkę, należy podłączyć okap do gniazda znajdującego się w dostępnym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone we wtyczkę (bezpośrednie podłączenie do sieci elektrycznej) lub jeśli gniazdo nie znajduje się w dostępnym miejscu, należy zainstalować standardowy, dwubiegunowy przełącznik zasilania, który umożliwi całkowite odłączenie od sieci elektrycznej w przypadku wystąpienia przepięć kategorii III, zgodnie z zasadami montażu.

Jeżeli kabel nie jest wyposażony we wtyczkę, należy podłączyć przewody zgodnie z poniższą tabelą:

Napięcie sieciowe i jego częstotliwość	Podłączenie przewodu
220 - 240 V 50 Hz	 : żółty/ zielony N : niebieski L : brązowy

ZALECENIA OGÓLNE

Przed użyciem

Usunąć kartonowe zabezpieczenia, folię oraz nalepki z akcesoriów. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu.

Podczas eksploatacji

Aby uniknąć uszkodzeń nie należy umieszczać żadnych ciężarów na urządzeniu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Utylizacja opakowania

Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem . Poszczególne elementy opakowania powinny zostać zutylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Utylizacja urządzenia

- To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Prawidłowe złomowanie urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, który może wystąpić w przypadku nieodpowiedniej utylizacji.
- Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Utylizacja urządzeń AGD

- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewód zasilający.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

Urządzenie nie działa:

- Należy sprawdzić, czy jest zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania;
- Należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie, a następnie sprawdzić, czy usterka ustąpiła.

Poziom zasysania powietrza przez okap nie jest wystarczający:

- Należy sprawdzić prędkość zasysania i dostosować ją w razie potrzeby;
- Należy sprawdzić, czy filtry są czyste;
- Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

Oświetlenie nie działa:

- należy sprawdzić żarówkę i w razie potrzeby wymienić na nową;
- należy sprawdzić, czy żarówka została odpowiednio zamocowana.

SERWIS TECHNICZNY

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym należy:

1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu zgodnie z punktami opisanymi w "Instrukcji rozwiązywania problemów".
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym.

Zawsze należy podać:

- krótki opis usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;
- numer serwisowy (numer po słowie „Service” na tabliczce znamionowej), znajdujący się na wewnętrznej stronie urządzenia. Numer serwisowy jest również podany w karcie gwarancyjnej;
- dokładny adres;
- numer telefonu.

SERVICE 0000 000 00000



Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do **autoryzowanego Serwisu Technicznego** (co jest gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej naprawy).

CZYSZCZENIE

-
- OSTRZEŻENIE**
- **Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących parą.**
 - **Odłączyć urządzenie od zasilania.**

WAŻNE: Nie należy stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli taki produkt przypadkowo wszedł w kontakt z urządzeniem, należy natychmiast wytrzeć go wilgotną ściereczką.

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką. Jeśli są bardzo zabrudzone, można dodać do wody kilka kropel płynu do mycia naczyń. Wytrzeć do sucha ściereczką.

WAŻNE: Nie stosować gąbek ściernych, metalowych myjek ani skrobaków. Wraz z upływem czasu mogą one uszkadzać emaliowaną powierzchnię.

- Należy stosować detergenty przeznaczone specjalnie do czyszczenia urządzenia i przestrzegać instrukcji producenta.

WAŻNE: należy czyścić filtry co najmniej raz w miesiącu, aby usunąć osad z tłuszczu.



OSTRZEŻENIE


- Stosować rękawice ochronne.
- odłączyć urządzenie od zasilania.

FILTRY TŁUSZCZOWE

Metalowy filtr przeciwtłuszczowy ma nieograniczoną trwałość i powinien być czyszczony raz w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce w niskiej temperaturze i krótkim cyklu zmywania. Mycie w zmywarce może spowodować odbarwienie filtra przeciwtłuszczowego, ale nie ma to wpływu na skuteczność filtrowania.

Pociągnąć za uchwyt, aby wyjąć filtr.

Umyć filtr i pozostawić go do wyschnięcia. Ponownie umieścić go na miejscu postępując w odwrotnej kolejności.

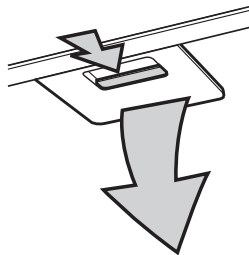

WYMIANA ŻARÓWEK

System oświetlenia okapu jest oparty na technologii LED.

Diody LED zapewniają optymalne oświetlenie i działają do dziesięciu razy dłużej niż zwykłe żarówki, zużywając o 90% mniej energii.

W celu dokonania wymiany należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

AKTYWNY FILTR WĘGLOWY (tylko okapy wyposażone w filtr):

Filtr węglowy musi być czyszczony raz na miesiąc w zmywarce w najwyższej temperaturze, przy zastosowaniu zwykłego detergentu do mycia naczyń.


Wskazane jest mycie filtra oddzielnie.

Po oczyszczeniu, filtr węglowy należy ponownie aktywować poprzez suszenie w piecu w temperaturze 100 ° C przez 10 minut.

Filtr węglowy należy wymieniać co 3 lata.

Montaż filtra węglowego:

1. Usunąć filtr przeciwtłuszczowy.
2. Zaczepić filtr węglowy najpierw na metalowym zaczepie w tylnej części okapu, a następnie przymocować go z przodu za pomocą dwóch gałek.
3. Ponownie założyć filtr przeciwtłuszczowy.

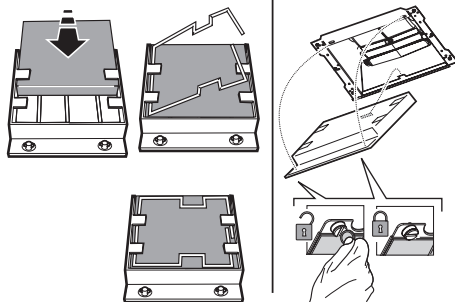

SKŁAD ZESTAWU

Okap z silnikiem, oświetleniem i zainstalowanymi filtrami przeciw tłuszczowymi.

- 1 Fabrycznie zamontowana kratownica
- Instrukcja montażu i obsługi
- 1 przewód elektryczny
- 1 obejma
- 1 szablon montażowy
- śruby i kołki
- paski magnetyczne

Tylko w wersji z filtrem:

- 1 łącznik do filtra z rozszerzeniami
- śruby montażowe

INSTALACJA – UWAGI WSTĘPNE

Okap jest przeznaczony do instalacji i użytkowania w wersji z wyciągiem lub z filtrem.

Uwaga: Elektrycznie sterowana osłona jest dostępna tylko dla wersji z wyciągiem, a rura odprowadzająca musi być podłączona do zewnętrznego modułu odprowadzającego.

Wersja z wyciągiem

Opary są zasysane i wyprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem rury (niedołączonej do zestawu), przyłączonej do elementu łączącego na okapie. W zależności od rodzaju dokupionej rury odprowadzającej, należy zadbać o poprawne podłączenie do elementu łączącego na okapie.

WAŻNE: Należy usunąć filtry węglowe, jeśli zostały wcześniej zainstalowane.

Wersja z filtrem

Powietrze jest filtrowane przez filtry węglowe i wprowadzane z powrotem do otoczenia.


WAŻNE: należy upewnić się, że zapewniona została cyrkulacja powietrza.

Jeśli okap nie jest wyposażony w filtry węglowe, należy je zakupić i zamontować przed rozpoczęciem użytkowania okapu.

Okap należy zamontować z dala od bardzo brudnych powierzchni, okien, drzwi i źródeł ciepła.

Okap jest dostarczany wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do instalacji na większości ścian/sufitów. Jednakże konieczne jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym technikiem w celu sprawdzenia, czy kołki mogą być stosowane na Państwa suficie.

WYMIARY I WYMAGANIA

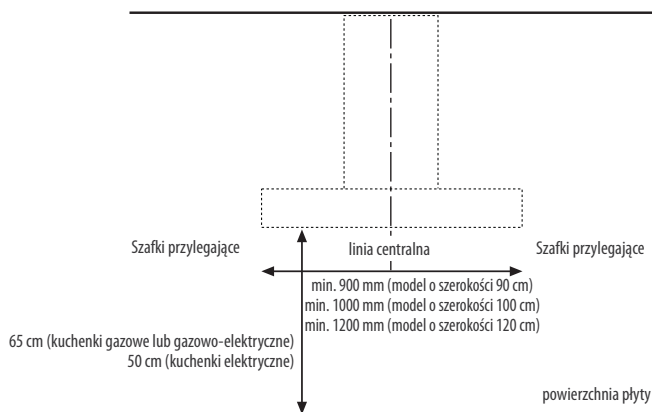

INSTALACJA – INSTRUKCJA MONTAŻU

Poniższe instrukcje należy wykonać w kolejności, w jakiej zostały ponumerowane. Odnoszą się one do ilustracji (z taką samą numeracją) przedstawionych na ostatnich stronach niniejszej instrukcji.

- WAŻNE:** Należy określić dokładnie położenie, w którym ma być zainstalowany okap:
R1 = środek punktu montażu i ujęcie rury odprowadzającej.
FRONT = przód okapu.
LFT: lewa strona okapu.
RHT: prawa strona okapu.
Uwaga: te same określenia występują na ilustracjach, co ułatwia zrozumienie instrukcji montażu.
- Umieścić szablon na suficie, uwzględniając wyżej wymienione punkty odniesienia i upewniając się, że strzałki wydrukowane na szablonie odpowiadają przedniej części okapu (**FRONT**). Wywiercić odpowiednią liczbę otworów o wskazanej średnicy.
Umieścić dołączone kołki.
- Dokręcić śruby do połowy we wskazany sposób (w rogach), ponieważ będą one potrzebne do przymocowania kratownicy do okapu.
Tylko dla wersji z wyciągiem: Zrobić w suficie otwór na rurę odprowadzającą.
- Wyjąć i odłożyć śruby mocujące sekcje kratownicy.
- WAŻNE:** Dostosować rozszerzenie kratownicy, mając na uwadze następujące wzory matematyczne:
 $H \text{ (cm)} = (X - Y - M) + 10,5$.
H = rozszerzenie kratownicy do obliczenia.
X = odległość od sufitu do kuchenki.
Y = minimalna odległość od okapu do palników kuchenki (65 cm dla kuchenek gazowych, 50 cm dla kuchenek elektrycznych).
M = wysokość modułu silnika.
- Przymocować dwie sekcje kratownicy za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku.
- Tylko dla wersji z wyciągiem:** zamontować rurę odprowadzającą opary na zewnątrz.
Rura ta musi wychodzić przez sufit na wysokości wskazanej na rysunku.
UWAGA: **H** = obliczone rozszerzenie kratownicy (patrz montaż punkt 5).
Uwaga: rura odprowadzająca nie jest dołączona do zestawu.
- Usunąć taśmę klejącą łączącą elektroniczną skrzynkę kontrolną z korpusem silnika.
Uwaga: rysunek ma charakter orientacyjny: skrzynka może być tymczasowo przymocowana do innych części silnika.
- Podnieść skrzynkę jak na rysunku.
- Całkowicie dokręcić śruby mocujące skrzynkę do korpusu silnika.
- Wsunąć przewód zasilający do jego obudowy.
- Zamocować przewód przy użyciu obejm.
WAŻNE: Jest to konieczne w celu uniknięcia przypadkowego rozłączenia przewodu.
- Przymocować kratownicę do okapu za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku.
- WAŻNE:** Przymocować okap do sufitu i całkowicie dokręcić śruby.
- WAŻNE:** Włożyć i dokręcić 2 śruby (1 po każdej stronie) - są to **OBOWIĄZKOWE** kotwice bezpieczeństwa.
- Zamocować rurę odprowadzającą do pierścienia łączącego.
Uwaga: taśma kotwicząca nie jest dołączona do zestawu.
Podłączyć do zasilania sieciowego.
- Tylko dla wersji z filtrem:** Podłączyć deflektor.
Uwaga: Deflektor jest dostarczany w 3 częściach i musi zostać zmontowany (deflektor należy zamówić oddzielnie dla tego modelu).
- W zależności od stabilności kratownicy należy zdecydować, czy zamontować górny wspornik (za pomocą śrub, jak pokazano).
Uwaga: Jeśli zastosowano minimalne rozszerzenie, wspornik nie będzie konieczny.
Uwaga: Zalecamy umieszczenie wspornika w równej odległości od sufitu i dolnego wspornika przyspawanego do kratownicy.
- Dociąć 2 paski magnetyczne na wymiar i przymocować je do jednego z dwóch górnych odcinków okapu tak, jak pokazano na ilustracji.
- Zamontować górne odcinki przewodu, aby zakryć kratownicę. Przymocować górny odcinek okapu do kratownicy za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku.
- Dociąć 2 paski magnetyczne na wymiar i przymocować je do jednego z dwóch dolnych odcinków okapu tak, jak pokazano na ilustracji.
- Zamontować dolne odcinki przewodu, aby zakryć kratownicę.
- Włożyć przewody w osadzenie nad kołnierzem, a następnie zamontować sam kołnierz.
- Usunąć filtr przeciwtłuszczowy.
- Zabezpieczyć dolne odcinki przewodów od wnętrza okapu, przy użyciu śrub, jak pokazano na rysunku.


26. Tylko dla wersji z filtrem: zamontować filtr węglowy. UWAGA: (filtr węglowy dla tego modelu należy zamówić oddzielnie).

27. Zamontować filtry.

Sprawdzić prawidłowość działania okapu, odnosząc się do sekcji instrukcji opisującej okap i sposób jego użytkowania.

OPIS I OBSŁUGA OKAPU

1. Panel sterowania.
2. Filtry przeciw tłuszczowe.
3. Lampy halogenowe.
4. Przewód teleskopowy.

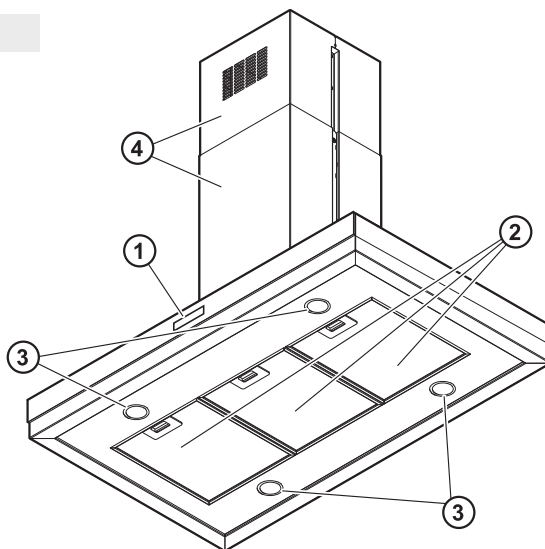

Pulpit sterujący

1. WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE silnika


2. Wybór prędkości (większa/mniejsza)

Kontrolki:

- a. praca przy maksymalnej mocy wyciągu
- b. praca przy średniej mocy wyciągu
- c. praca przy maksymalnej mocy wyciągu
- d. praca przy intensywnej mocy wyciągu

UWAGA: wyciąg działa z intensywną mocą przez 5 minut, po czym silnik powraca do średniej mocy.

3. Włącz/wyłącz oświetlenie

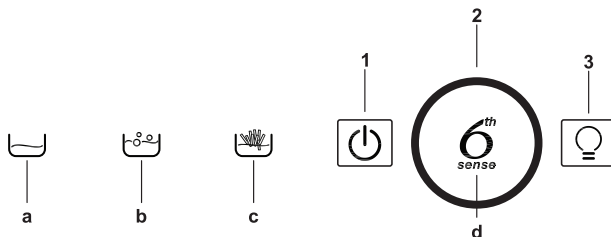

UWAGA: jasność podświetlania przycisków sterujących jest większa, kiedy funkcja jest aktywna.

